

ZASŁONKI, SONNENSCHUTZ, CORTINILLAS, CORTINAS, SUNSHADES

FORD MONDEO Mk4 (2007- KOMBI, ESTATE, CARINHA



Installation Guide


Installationsanleitung

Instrucciones de instalación


Instructions d'installation

Istruzioni per l'installazione

Instrukcja montażu

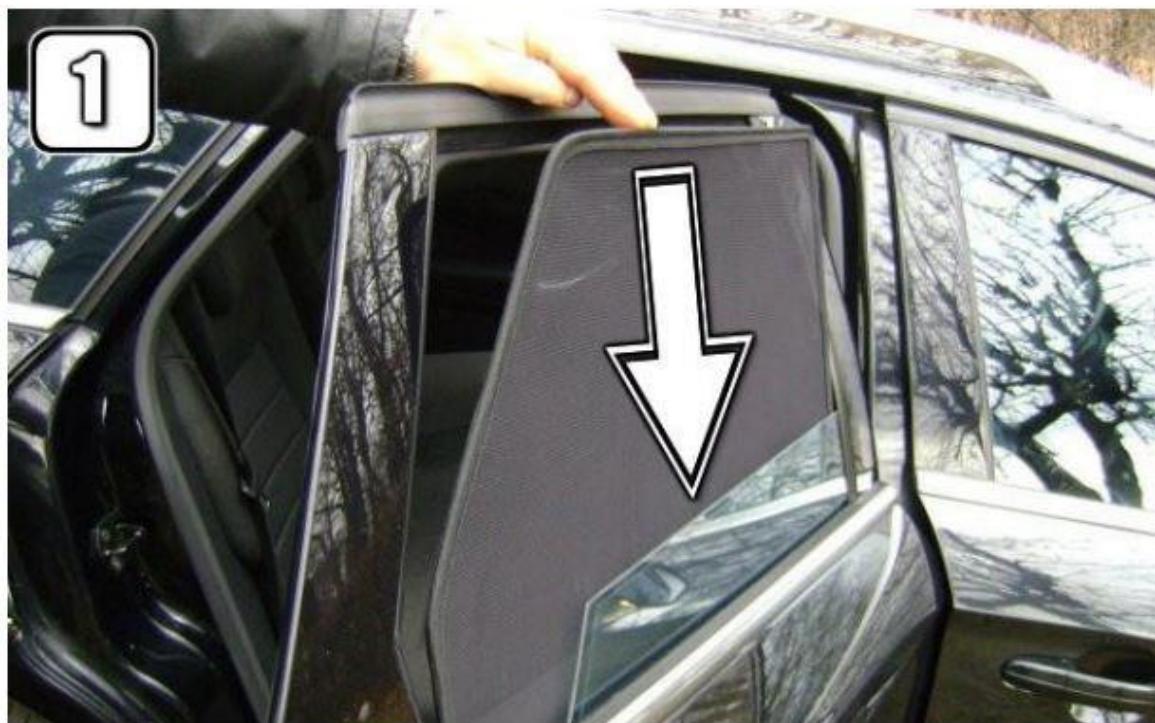


Zaslonkę wsuwamy od strony zewnętrznej drzwi przy otwartym oknie. **Fot 1.** La cortinilla introducimos por la parte exterior de la puerta con la ventanilla bajada. **Fot.1** .Die Sonnenschutzteile schieben wir von der außenseite der Tür bei offenem Fenster . **Fot.1**

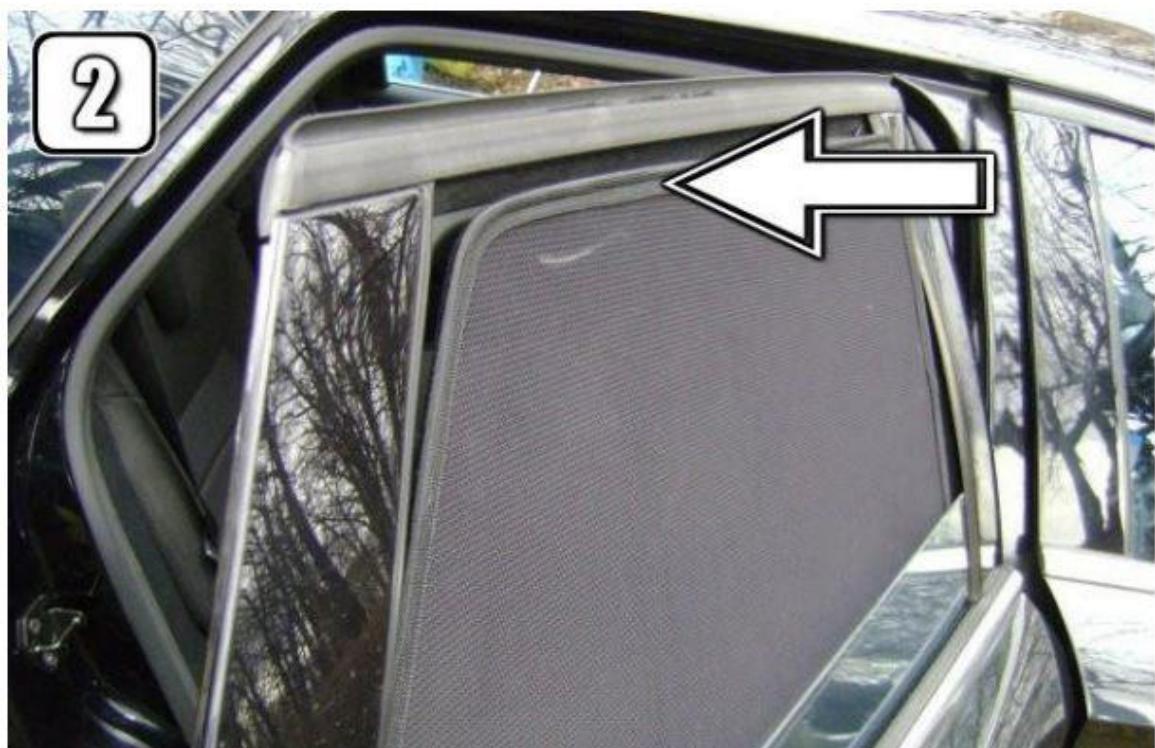


Lekko dociskamy zaslonkę do wnętrza, zamykając powoli szybę. Zaslonka ukształtuje się formy okna. **Fot.2 i 3.** Ligeramente presionamos la cortinilla asi adentro de la puerta cerrando al mismo tiempo la ventanilla. La cortinilla se ajustara a la forma de la ventana. **Fot.2 y 3.**

Man steckt das Sonnenschutz zur Innenseite, während man langsam das Fenster schließt. Das Sonnenschutz wird sich an das Fenster anpassen. **Fot.2 und 3.**

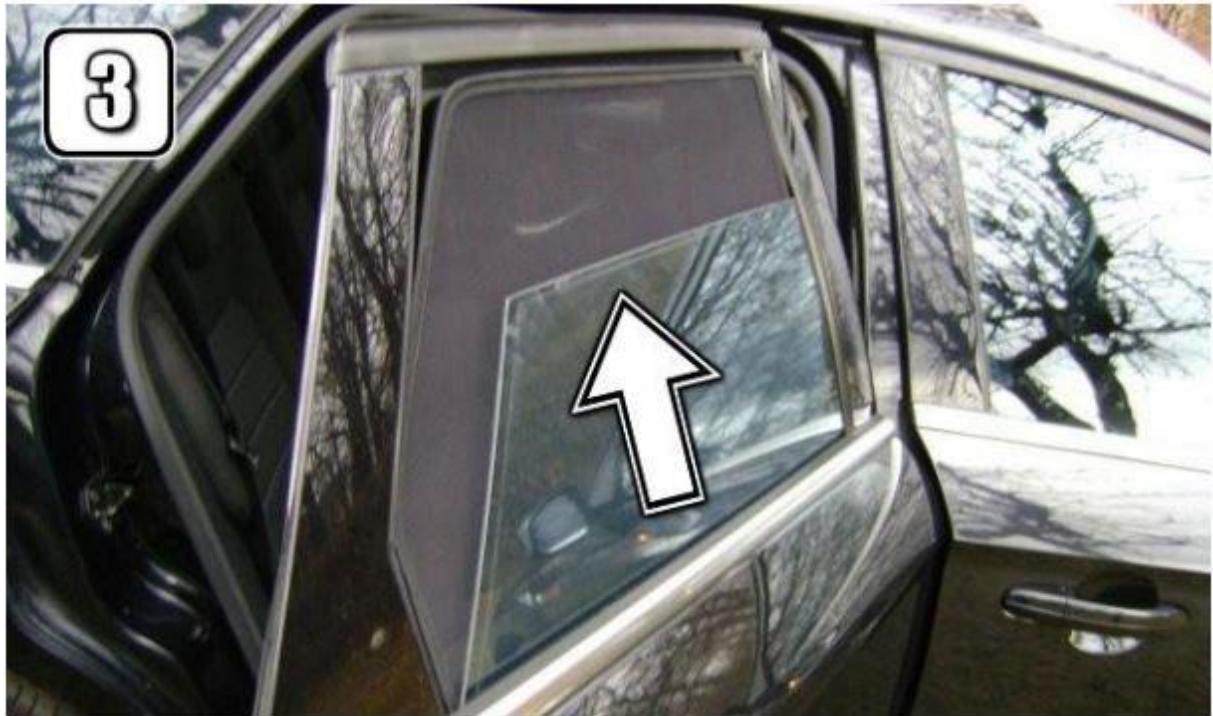

Zaslonki przestrzeni bagażowej instaluje się na wcisk. **Fot.4 i 5**. Las cortinillas de ventanitas de portaequipajes van a presion. **Fot.4 y 5**. Der Sonnenschutz des Kofferraumes installiert man auf Druck. . **Fot.4 und 5**

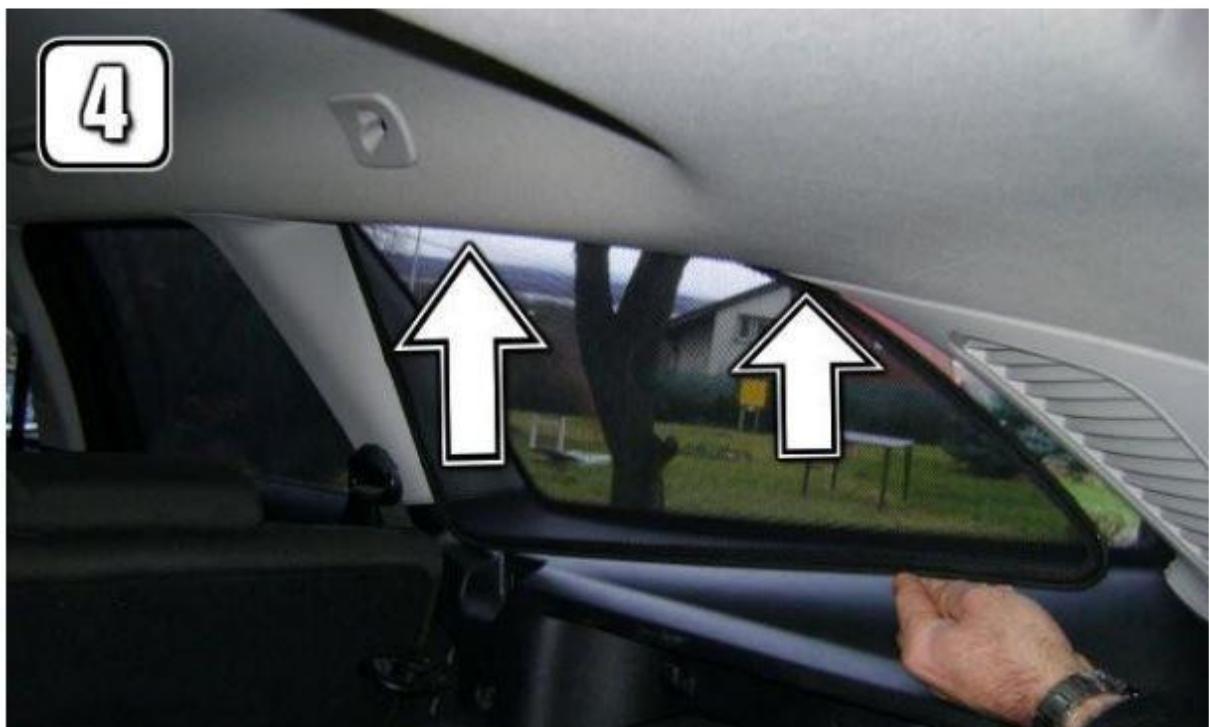

5

